


Aufbauanleitung: Standelemente mit Stellfuß

PLAN X6


VENJAKOB

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Beleuchtungen in frei hängenden Möbeln erfordern ein Kabelmanagement auf oder unter Putz.

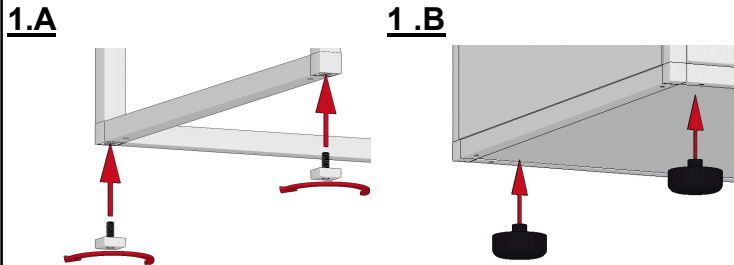


Transportschutz & Transportsicherung unterhalb des Möbels entfernen.
A: Stellfüße (Teile Nr. 52920-01-18) in die unteren Verbindungsknoten eindrehen
B: Möbelgleiter (Teile-Nr. 50611) in den Sockelboden einsetzen.

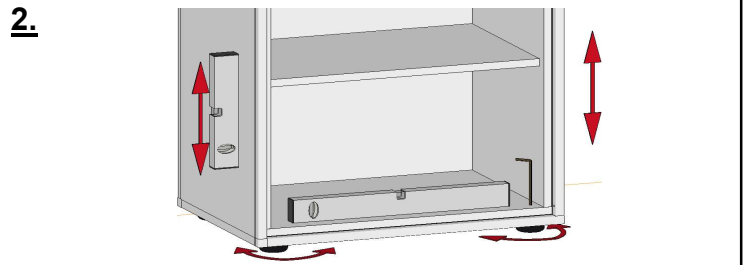



Frontteile (Schubkästen, offene Fächer, Türen) ausbauen. Stellfüße / Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen mit Hand vornehmen. Nur Möbelgleiter: Löcher im Sockelboden von innen mit Abdeckkappen schließen.

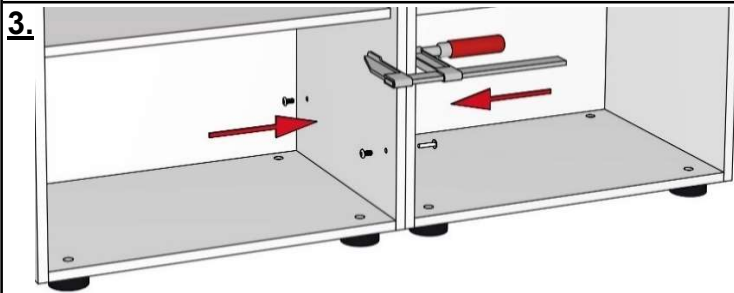

Verbindung Korpuseiten (zwei Ausführungen möglich):
Ausführung 1: Tellerkopfschraube 4 x 30 mm (Teile Nr.: 51458), bei einseitiger Vorbohrung
Ausführung 2: Möbelschraube M4 x 10 mm (Teile Nr.: 51203) und Gewindeendhülse M4 5 x 27 mm (Teile Nr.: 51290), bei beidseitiger Vorbohrung.

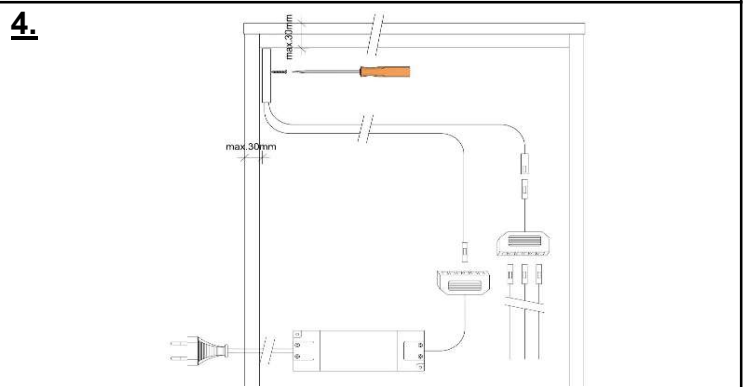

Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

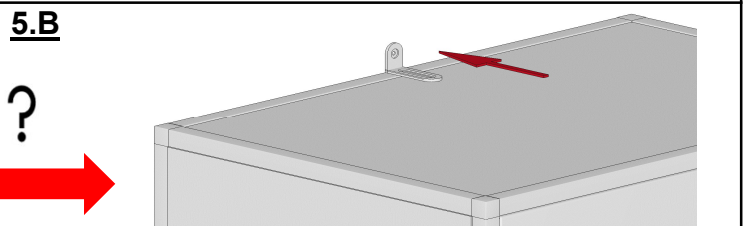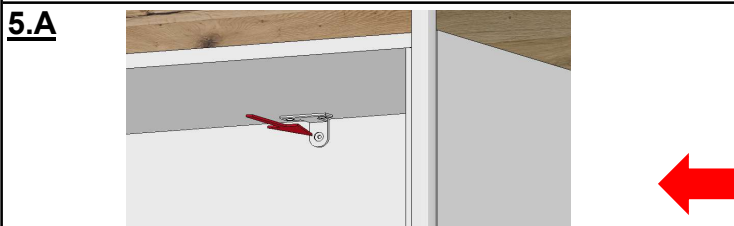

Kippsicherung: Variante 5.A oder 5.B (Lowboard bis Höhe 1,5 Raster ohne Kippsicherung)

Möbelhöhe ca. 69 - 137 cm → Kippsicherung innen
Mit Holzbohrer $\varnothing 5\text{mm}$ durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren und Bohrposition an Mauerwerk markieren. Dann Bohrung $\varnothing 8\text{mm}$ in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 51mm (Teile Nr. 50802) verankern. Möbel mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) an Wand befestigen.

Möbelhöhe ca. 206 cm → Kippsicherung außen
Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Möbel.

6. Griffe (Teile Nr. 51104-01-XX) mit Griffschrauben M4 x 23 mm (Teile Nr. 51251) anbringen. Frontteile einsetzen und Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharniere klipsen.

Assembly instructions: elements with adjustable feet


PLAN X6

VENJAKOB

Service hotline: Tel. +49 5209/592-0
Internet: www.venjakob-moebel.de (further assembly instructions)

The supplied fastening material (dowels and screws) is only suitable for fastening components to concrete and/or solid masonry. If the structure is different (e.g. lightweight walls), a different fastening material must be provided on site. Clarify electrical inputs for connection and equipment technology.


Lighting in freely suspended furniture requires cable management when surface-mounted or flush-mounted.

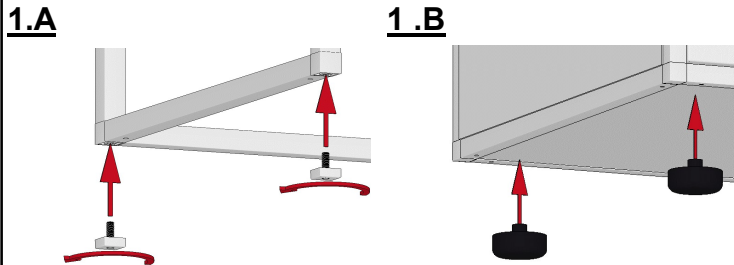

Remove the transport protection & transport lock beneath the furniture.


A: Screw the adjustable feet (part no. 52920-01-18) into the lower connection nodes

B: Insert the furniture gliders (part no. 50611) into the base shelf.

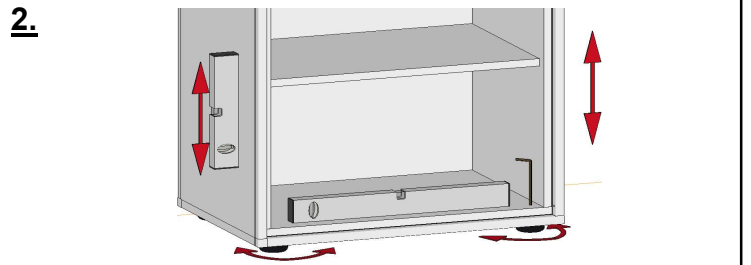


Remove the front sections (drawers, open compartments, doors). Position the adjustable feet / furniture gliders to zero by turning clockwise, align horizontally and vertically. Make corrections from the inside using the Allen key SW4 or from the outside by hand.

Furniture gliders only: seal the holes in the base from the inside using cover caps.


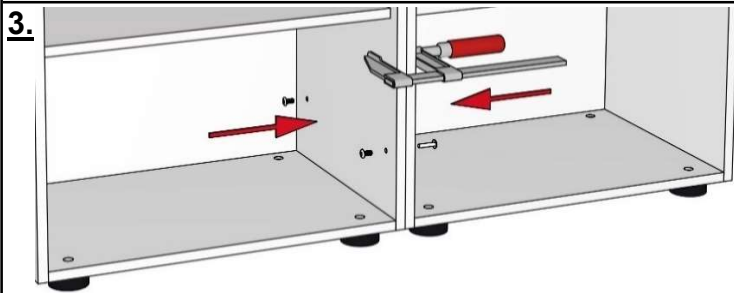


Body sides connection (two versions possible): Version 1: Disk head screw 4 x 30 mm (part no.: 51458), with pre-drilling on one side

Version 2: Furniture screw M4 x 10 mm (part no.: 51203) and threaded end sleeve M4 5 x 27 mm (part no.: 51290), with pre-drilling on both sides.

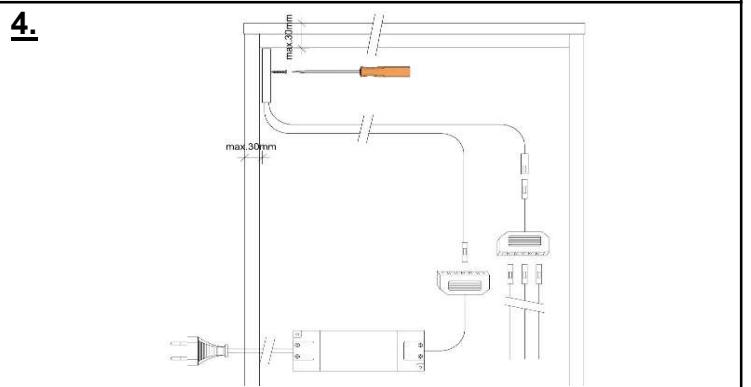

Lighting (additional part): → see assembly instructions "Lighting connection"

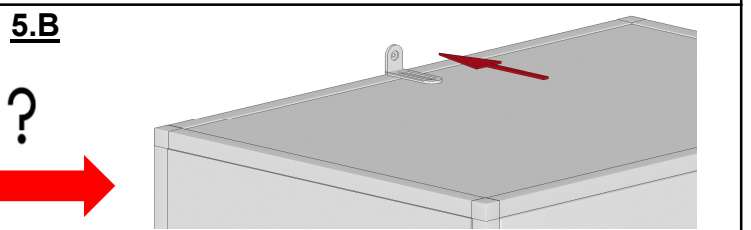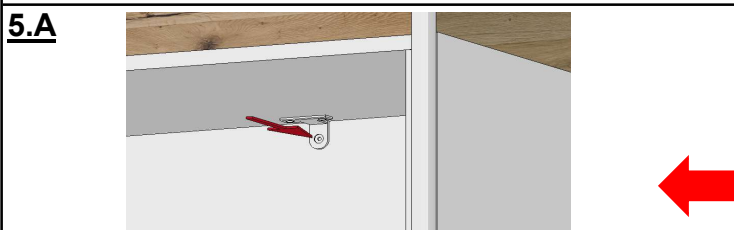

Anti-tilt device: Version 5.A or 5.B

(Lowboard up to height 1.5 grid without anti-tilt device)

Furniture height approx. 69 - 137 cm → anti-tilt device inside
Drill through the pre-assembled angle and rear wall with wood drill $\varnothing 5\text{mm}$ and mark the drilling position on the masonry. Then drill a hole $\varnothing 8\text{mm}$ in masonry. Anchor dowels 8 x 51mm (part no. 50802). Secure the furniture to the wall using a 5 x 70 mm chipboard screw (part no. 00210).

Furniture height approx. 206 cm → anti-tilt device outside
Use the "Wall fastening" set (part no. 50570). Fasten this to the top of the furniture.

6. Fit the handles (part no. 51104-01-XX) using M4 x 23 mm handwheel bolts (part no. 51251).
Fit the front sections and clip the decorative caps (part no. 50619) onto the door hinges.