

Aufbauanleitung:

Beispiele Verbindung geteilter Korpen


GAME **VENJAKOB**

Service Hotline: Tel. +49 5209 / 5 92 100
Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)


Die Verbindung der Korpen untereinander sollte so ausgeföhrt werden, dass nach Abschluss der Montage keine Schraubenköpfe in sichtbaren Bereichen wie z.B. offenen Fächern oder hinter Glastüren sichtbar sind. Für diesen Montageschritt sollten zur Vereinfachung Frontteile wie Türen, Schubkästen und Klappen demontiert und nach Abschluss der Montage wieder montiert werden.

Abbildung 1: Beispiele Korpenverbindung mit Tellerkopfschraube 4x30mm


Hängelowboard 9701 L

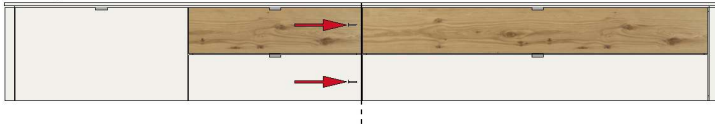

Lowboard 9707 L




Lowboard 9716 L

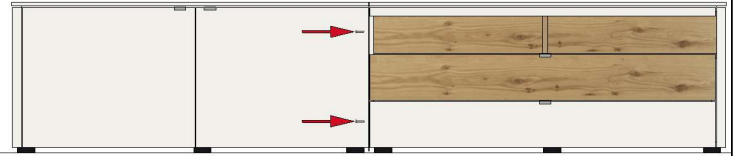


Sideboard 9735




Sideboard 9752 L

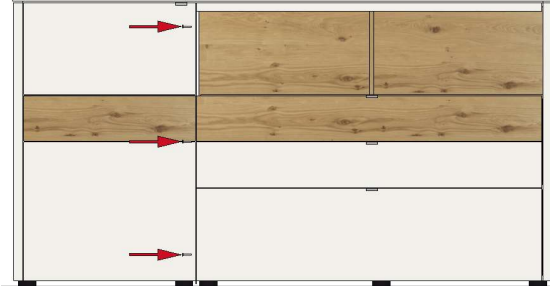

Highboard 9766 L

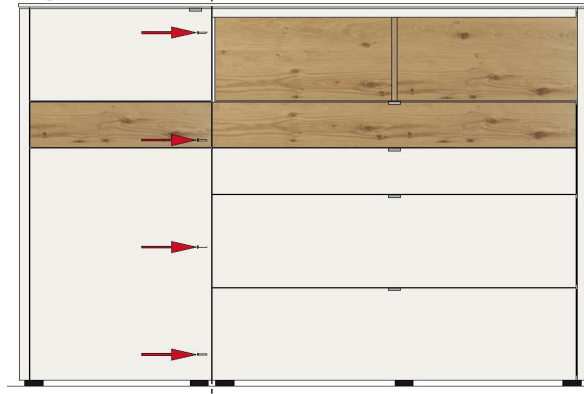

Vitrine 9782 L

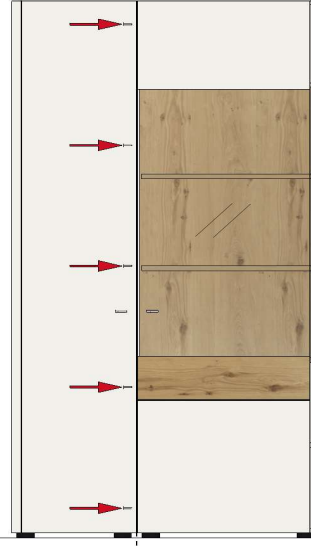

Bitte beachten:

Bei den oben gezeigten Typen handelt es sich um Beispiele, die eine Verbindung der Korpen untereinander veranschaulichen sollen. Die Korpenverbindung ist immer den bauseitigen Erfordernissen anzupassen!
Bitte beachten & befolgen Sie die Montageschritte der zugehörigen Aufbauanleitungen!



Assembly instruction: Examples for carcass connection

GAME

VENJAKOB


Service Hotline: Tel. +49 5209 / 5 92 100
Website: www.venjakob-moebel.de (additional assembly instructions)

Select the carcass connection so that no screw heads are visible in open compartments or behind glass doors after assembly is done.


Remove front parts like drawers, drop flaps and doors to simplify the assembly. After assembly is done, reattach the front parts.

Fig.1: For example: carcass connection with flat head screw 4x30mm


Hanging lowboard 9701 L

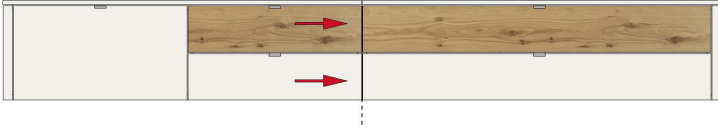

Lowboard 9707 L




Lowboard 9716 L

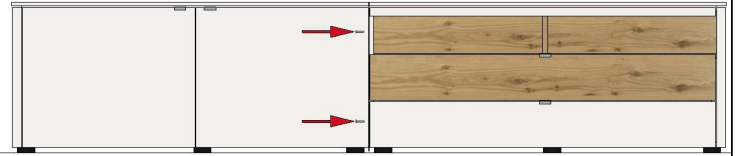


Sideboard 9735




Sideboard 9752 L

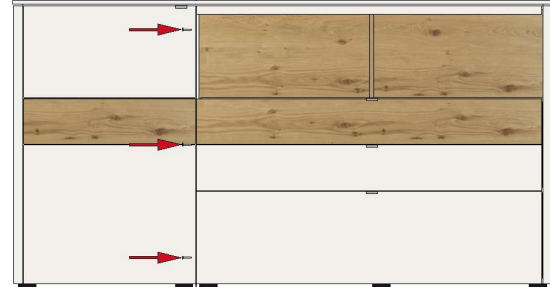

Highboard 9766 L

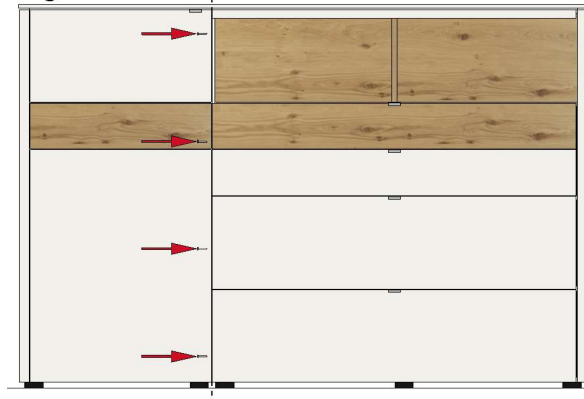

Cabinet, 9782 L

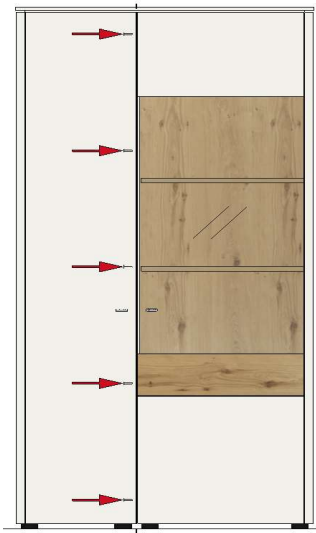

Please note:

The types shown above are examples that are intended to demonstrate a connection between the carcasses. This connection must always be adapted to the on-site requirements!

Please note and follow the assembly steps in the associated assembly instructions!

