



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Beleuchtungen in frei hängenden Möbeln erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position für die Hängetype, Oberkante und seitliche Position, an der Zimmerwand festlegen!

2. Position der unteren Keilleiste an Zimmerwand übertragen.
(Unterkante und seitlicher Abstand)

3. Die untere Keilleiste rückseitig von der Hängetype demontieren.

Abb.: Beispiel Modell 5241 L

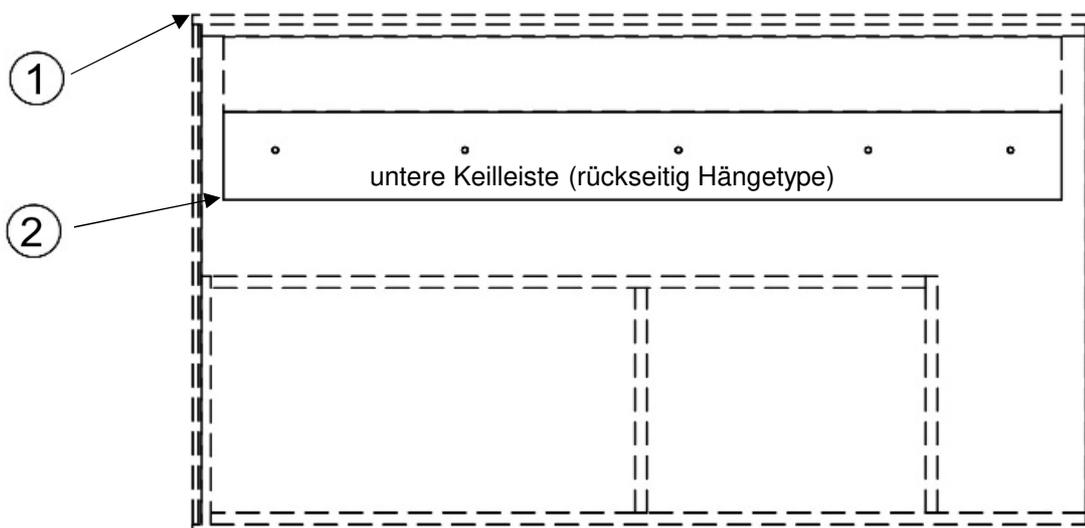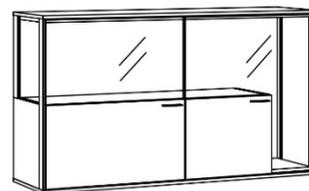

4. Bohrmaße für die Keilleiste Abb. 4 an Zimmerwand übertragen.
Ø8 mm Löcher in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 51 mm (Teil-Nr. 50802) einsetzen.

Abb.4




Keilleiste (Wandbefestigung)

5. Keilleiste Abb. 5 mit Spanplattenschraube Ø4,5 x 80 mm (Teil-Nr. 00227) an die Wand schrauben.

Achtung: Darauf achten das die Keilleiste gerade angeschraubt wird.
(Wasserwaage verwenden!)

Abb.5

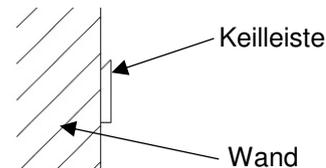

6. Hängetype auf die Keilleiste hängen.

7. Zusatzartikel Beleuchtung: => Siehe Anschlussplan Beleuchtung

Achtung: Belastbarkeit max. 30 kg der Hängetype beachten!