

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Beleuchtungen in frei hängenden Möbeln erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.


Die genaue Position für das Paneel an der Zimmerwand festlegen!

In Verbindung mit Hängelockboard: Standardhöhe Oberkante Hängelockboard 547 mm

1. Bohrmaße für Aufhängeschienen Abb. 1 an Zimmerwand übertragen.
 Ø8 mm Löcher in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 51 mm (Teil-Nr. 50802) einsetzen.


Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50811) mit 2 x Flachkopfschraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

Abb.: Beispiel Modell 5313

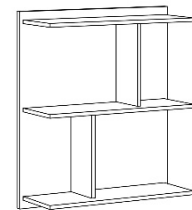


Bohrmaße von Paneel-Außenkanten für Aufhängeschienen

Abb. 1

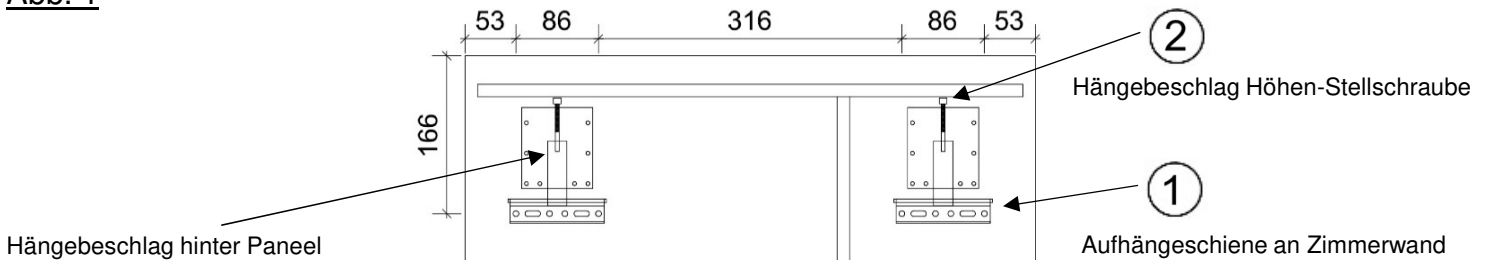

Belastbarkeit
 je Paneelboden
 max. 5 kg

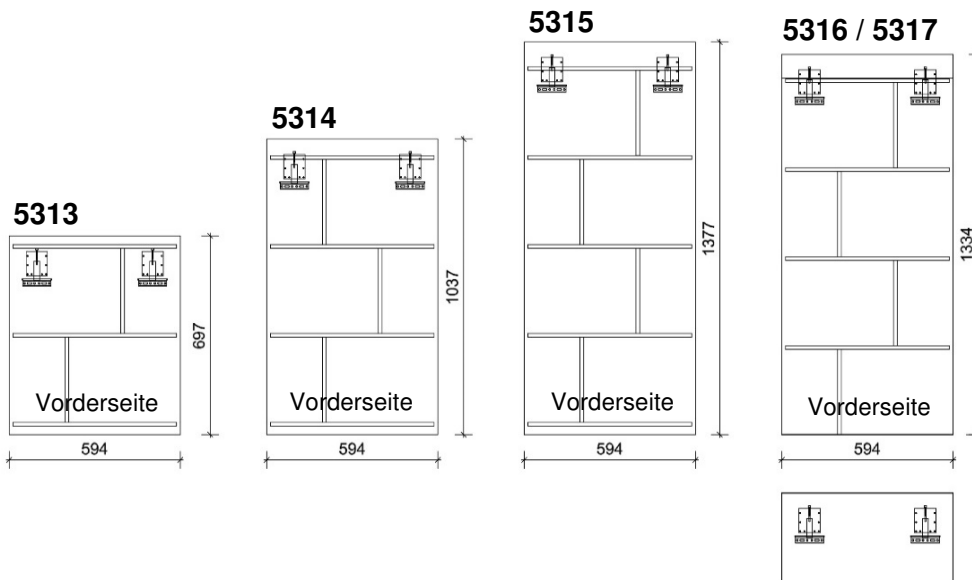

2. Paneel an Zimmerwand hängen.

Ausrichten mit der Wasserwaage:

Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube (beil. Inbusschlüssel) am Hängebeschlag vorzunehmen.

3. Zusatzartikel Beleuchtung: => Siehe Anschlussplan Beleuchtung

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!

Maximale Belastbarkeit der Paneele beachten!